

もくじ

安全上のご注意 2~	- 4
お願い	4
各部のなまえ	5
組み立てかた	6
ご使用の前に	7
取り付けかた	8
使いかた 9~	11
上手な使いかた	12
お手入れ12~	13
仕様	13
故障かな?と思ったとき	14
保証とアフターサービス	15
保証書	16

F-WR8





保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いておりますので、お買い上げ日、 販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝扇風機 (壁掛け扇) をお買い上げいただきまして、ま ことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。



安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。

表示の説明(取り扱いを誤った場合に生じる危害・損害の程度を示します)



登 仕「死亡、または重傷を負う可能性が **一** ある内容」を示します。

注意「軽傷や物的損害が発生する可能性 がある内容」を示します。

図記号の説明



図記号の中の絵や近くの文で、してはいけな いこと(禁止)を示します。



図記号の中の絵や近くの文で、しなければな らないこと(指示)を示します。

警告



異常・故障時にはすぐに使用を 中止する


(火災・感電・けがの原因) すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの 販売店、または東芝生活家電ご相談セン

《異常・故障例》

・スイッチを入れても羽根が回らない。

ターに点検・修理をご依頼ください。

- ・羽根が回っても異常に回転が遅かった。 り、不規則になったりする。
- ・回転するときに異常な音がする。
- ・モーター部が異常に熱かったり、こげ くさかったりする。

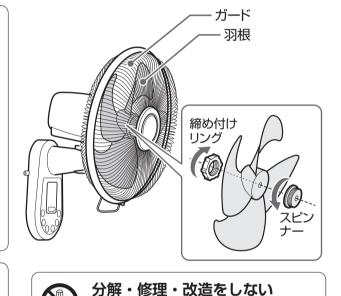

(火災・感電・けがの原因)

修理はお買い上げの販

売店、または東芝生活

家電ご相談センターに

ご相談ください。

運転・取り扱いは



●本体の取り付けは、十分強度のあ るところを選ぶ

指示

(落下による、けが・故障の原因) 取り付ける壁面は厚さ 10mm 以上の 板、または裏面に柱などのあるとこ ろを選んでください。また、天井に は取り付けないでください。



▶羽根・ガードを付けずに運転しない (けがの原因)

●スプレーなど(可燃性)を吹きつけ たり、スプレー缶を近くに置かない (可燃性スプレーや化学薬品を近くで 使うと火災・爆発の原因)



●水につけたり、水をかけたりしない。 (ショート・感電の原因)




●組み立てるときは、締め付けリング・ スピンナーをしっかりと締める

指示

(部品がはずれ、けがの原因)

●製品の組み立ておよびお手入れは 取扱説明書通りに行う

(部品がはずれ、けがの原因)



(誤ってかぶると、窒息する原因)

魚警告

電源プラグ・コードは



■電源は交流 100V のコンセントを使う (火災・感電の原因)


指示

●電源プラグは根元まで確実 に差し込む

(感電や発熱による火災の原因)



●電源プラグの刃や刃の取り付け面 にホコリが付いた場合は、乾いた 布で拭き取る





●組み立てるとき・お手入れをする ときは、電源プラグをコンセント から抜く

(感電・けがの原因)



●電源プラグ・コードが傷んだり、 熱くなったときや、コンセントの 差し込みがゆるい場合は使わない



●電源プラグ・コードを傷付けない

(火災・感電・ショートの原因)

- ・加工しない
- ・熱器具に近づけない
- ・引っ張ったり、重いものを載せたり、 はさんだりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねて通電したりしない
- ●コードをステップルや釘などで固定しない

(感電・ショート・発火の原因)



●ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

h **(感電・けがの原因**)



リモコン用のリチウム電池を乳幼児の手の届くところに置かない

禁止

(誤って飲み込むと、窒息・体調不良の原因) 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご 相談ください。

注意

電源プラグ・コードは



●使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを 抜く (絶縁劣化による火災・感電の原因)



●電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って引き抜く

(コードを引っ張ると破損し、 火災・感電の原因)



運転・取り扱いは



●本体に異常な振動が発生した場合 は、使用を中止する

(羽根やガードがはずれて落下し、けがの原因)





◆本体およびハンドルにぶらさがらない

(破損や、落下 による、けが・ 故障の原因)






● 入タイマー設定中は、羽根・ガードにさわらない

(羽根が回り始め、けがの原因) 入タイマー設定時間の 10 秒前にブザーと、6 秒前に入タイマーランプ「2」の点滅で、運転の開始をお知らせします。

●ガードの中や可動部へ指や異物を 入れない

(けが・故障の原因)





組み立てた状態では輸送しない

(破損する原因)

輸送するときは、箱に収納してください。

安全上のご注意(つづき)

注意

使用場所について



●次のようなところでは使わない

(感雷や火災の原因)

- ガスレンジなどの炎が当たるところ
- 引火性ガスのあるところ
- ・雨や水しぶきのかかるところ
- ・高温(40℃以上)、多湿(浴室など) のところ
- ・油、ホコリ、金属粉の多いところ
- ●不安定な場所や障害物の近くには 取り付けない

(転倒し、羽根の損傷・けがの原因)

●メタルラスやステンレス板張りな どの壁面に取り付けない

(漏電した場合、火災の原因)



長時間、風をからだに当てない

(健康を害する原因)

特にお休み中の乳幼児・お年寄り・ご病 気のかたが使用するときは、周囲のかた





リモコン用のリチウム電池は

- ●指定以外の電池は使わない
- 極性表示 ⊕ と ⊝ を間違えて入れない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、 火の中に入れない
- ●「使用推奨期限」を過ぎたり使い切 ったリチウム電池は、リモコンに 入れておかない

(液もれ・破裂などで、やけど・けが の原因)

もし液に触れたときは、水でよく洗 い流し、医師に相談してください。 器具に付着したときは、液に直接触 れないように拭き取ってください。

お願い

運転・取り扱いについて

■ 室内の壁コンセント*からの電源以外は使用しない。 でください

直流電力を交流電力に変換す る装置に接続して使用しない では を関しないで! でください。発煙・発火の原 因になります。



(例:車載用電力変換装置)

※家庭用電源の代表例であり、壁・床・天井などのコ ンセントの位置による区別ではありません。

- ■リモコンに液状のものをかけたり、落としたり、 踏んだりしないでください 故障の原因になります。
- ■ガードは無理に正面へ戻さないでください 破損の原因になります。 首振り(左右)が正面に戻らないときは、首振り 運転させて戻してください。
- ■保護ネットをガードに取り付けないでください ガードの中に吸い込まれることがあり、羽根の損 傷やけがの原因になります。
- ■長時間直射日光に当てないでください 変色などの原因になります。

お手入れをするときは

- ■中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で 薄めて使用してください
- ■乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・ アルコール・クレンザー・アルカリ性洗剤を使わ ないでください

表面の傷付きや、変質・変色・塗装はがれの原因 になります。化学ぞうきんを使うときは、注意書 に従ってください。 30分

■運転停止後は、モーター軸が 熱くなっていますので、お手 入れは30分程度待ってから 行ってください

■羽根・ガードなどに強い衝撃を与えないでください 破損の原因になります。

待って!

使用場所について


- ■カーテンや洗濯物の近くで使わないでください ガードの中に吸い込まれることがあり、羽根の損 傷やけがの原因になります。
- ■テレビ・ラジオ・補聴器などの近くで使わない でください

電波が弱いときや室内アンテナを使っているとき に、雑音が入ることがあります。影響のないとこ ろまで離してください。

各部のなまえ

● 製品が入っていた梱包箱・包装部品やモーター軸のキャップは、収納時に必要です。なくさないようご注意ください。

締め付けリング/スピンナー/リモコン(電池内蔵)/リモコンホルダーはポリ袋に入っています。ポリ袋は収納時にお使いください。

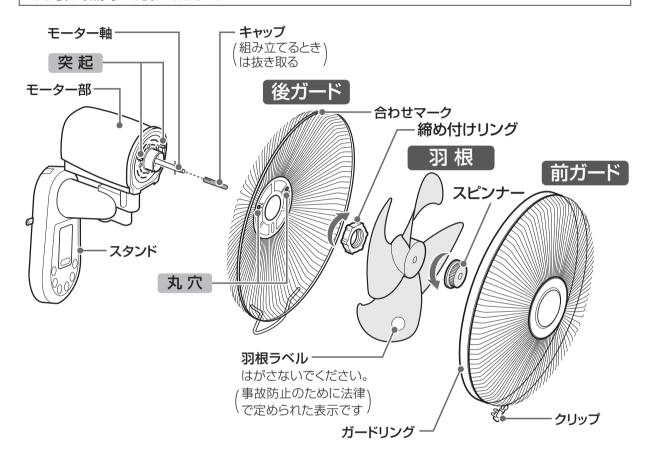



組み立てかた





羽根・ガードを付けずに 運転しない

(けがの原因)



組み立てるとき・お手入れをする ときは、電源プラグをコンセント から抜く

(感電・けがの原因)

キャップを抜き取り、後ガードをモーター部に取り付ける


①キャップを抜き取る

②突起に後ガードの丸穴をはめ 込む

③締め付けリングを右方向に回 し、しっかり締め付ける






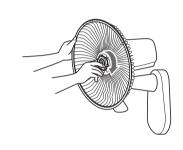


羽根を取り付ける

①モーター軸のピンに羽根の凹部を ②スピンナーを左方向に回し、 合わせて差し込む




締め付ける

手で羽根を回し、スピンナー が落ちないことを確認してく ださい。



前ガードを取り付ける

①前ガードのツメを、後ガー ドの「合わせマーク」に 合わせてはめ込む



②前ガードを後ガードにか ぶせるように、上から順 にはめ込む



③クリップを強く押し込んで固定 する



前ガードがはずれないことを確 認してください。

で使用の前に

⚠注意



- ●指定以外の電池は使わない
- ●極性表示⊕と⊝を間違えて入れない

(液もれ・破裂などで、やけど・けがの原因) もし液に触れたときは、水でよく洗い流し、医師に相談してください。 器具に付着したときは、液に直接触れないように拭き取ってください。


リモコンの絶縁シートを矢印の方向に引き抜いてください。

●リチウム電池は工場出荷時から、リモコンに入っています。 自己放電のため、寿命が 1 年以下になっている場合があります。



電池交換のしかた

- ①リモコン裏側の穴にボールペンの先などを差し込み、 矢印の方向へスライドさせる
- ②①の状態のまま、ホルダーを矢印の方向へ引き出し、 古いリチウム電池を取りはずす
- ③新しいリチウム電池 (CR2025) の⊕を上側にして、 ホルダーにのせる
- ④ホルダーを「カチン」と音がするまで押し込む

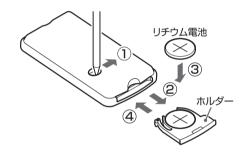

お願い

- ●長期間使わないときは、リモコンからリチウム電池を取り出してください。(液もれの原因になります)
- ●液がもれたときは、液をよく拭き取ってから新しいリチウム電池に交換してください。
- ●リチウム電池を廃棄する場合は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従ってください。(廃棄する際に、 上面と下面をセロハンテープなどで包んでください)

取り付けかた

⚠警告



本体の取り付けは、十分強度のあるところを選ぶ

(落下による、けがや故障の原因)

取り付ける壁面は厚さ 10mm以上の板、または裏面に柱などのあるところを選んでください。また、天井には取り付けないでください。




- ●直射日光の当たる場所に取り付けないでください。樹脂部分の変色や変質の原因になります。
- ●インバーター照明器具など高周波点灯照明器具を使う場合は、リモコンの操作がしにくい場合があります。そのときは照明器具との距離を離してください。
- ●電源プラグ差し込み部が家具などでかくれる場所に取り付けないでください。

本体の取り付け


壁掛金具を取り付ける

垂直な壁面に、壁掛金具用ねじ3本(20L)でまっすぐ確実に固定します。

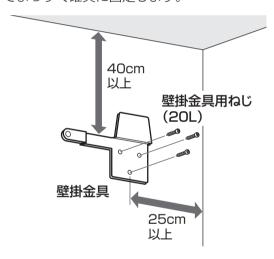

本体を取り付ける

裏面の壁掛用穴を壁掛金具に差し込み、小さくゆするようにして垂直に固定します。

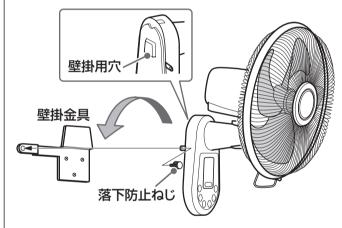

落下防止ねじで、確実に固定します。




- ●コードを、本体と壁面の間にはさみ込まないようにしてください。
- ●取り付け後、本体が確実に固定されているか確認してください。

リモコンの取り付け

リモコンホルダーを取り付ける

柱や壁にリモコンホルダー 用ねじ2本(12L)で取り 付けます。

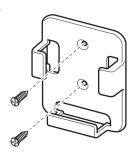


リモコンを差し込む

リモコンを使用しな いときは、リモコン ホルダーに収納して ください。



使いかた

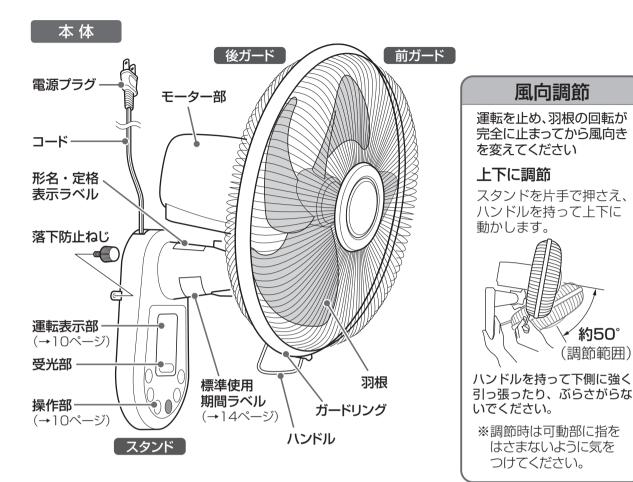


リモコンの操作について

- ●リモコンは受光部に向けて操作します。
- ●操作可能範囲は、受光部正面から約 5m、 左右に約 60°以内です。
- ■電池が消耗して動作しにくくなったら、 新しい電池に交換してください。



リモコン

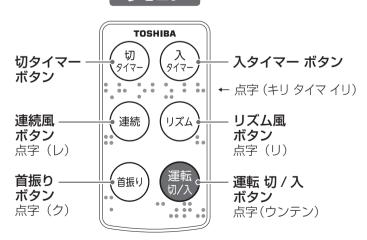

お願い

- ●受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たらないようにしてください。動作しにくい場合があります。
- 受光部をかくさないでください。障害物があるとリモコンによる操作ができなくなります。

使いかた (つづき)

●電源プラグをコンセントに差し込んでおいてください。

切タイマーボタン


運転中に押すと、運転を停止するまでの時間(1時間、2時間、4時間)を設定できます。



●押すたびに、切タイマーランプが 点灯します。

切タイマーランプが消灯するか、 運転を停止すると、切タイマーは 解除されます。

- ●時間の経過とともに切タイマーランプが切り換わり、残り時間の目安を表示します。
- ●設定された時間の半分を過ぎると 自動的に、連続風のときは「弱」 の連続風に、リズム風のときは 「弱」のリズム風になります。(「ゆっくり」と「弱」のときは切り換 わりません)

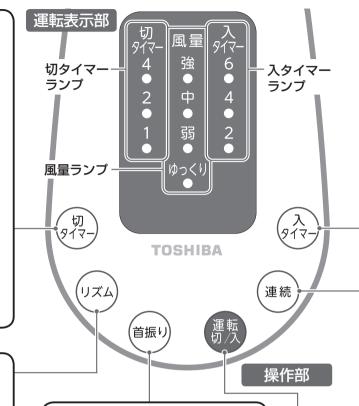

リズム風ボタン

風量に変化をつけた、リズミカルな風を送ります。



- ●押すたびに風量ランプが点滅し、 風量が切り換わります。
- ●「ゆっくり」と「弱」のときは運転 と停止を繰り返すため、羽根がとき どき止まることがありますが3秒 以内であれば異常ではありません。
- ●羽根が前後に動いたり、カタカタ と音がすることがありますが、異 常ではありません。
- ※連続風にしたいときは、連続風ボタンを押してください。

お知らせ

- ●運転を停止しても、電源プラグがコンセントに差し込まれていると約 1Wの電力を消費します。操作部が温かくなりますが、異常ではありません。お使いにならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。(ただし、切・入タイマー設定やメモリーは解除されます)
- ●使い始めなど、運転時にモーター部からにおいが することがありますが、ご使用により徐々に少な くなります。

首振りボタン

- ●押すたびに首振り運転が「入」 または「切」に切り換わります。
- ●「入」のときは「ピッ」、「切」の ときは「ピッピッ」と鳴ります。

運転 切 / 入ボタン

- ●押すたびに運転が「入」または「切」に切り換わります。
- ●「入」のときは「ピッ」、「切」のときは「ピー」 と鳴ります。
- ●電源プラグを差し込んで最初に押したとき、 「ゆっくり」の連続風になります。
- ※「弱」「中」「強」への風量切り換えは、連続 風ボタンを押してください。

お願い

●切タイマーや入タイマーを設定しているときは電源プラグをコンセントから抜かないでください。 切・入タイマーの設定は、停電や電源プラグをコンセントから抜き差しすると、解除されます。





入タイマー設定中は、羽根・ガードにさわらない

(羽根が回り始め、けがの原因)

入タイマー設定時間の 10 秒前にブザーと、6 秒前に入タイマーランプ[2]の点滅で、運転の開始をお知らせします。

入タイマーボタン

運転停止中または運転中に切タイマーを設定した後に、運転を開始するまでの時間(2時間、4時間、6時間)を設定できます。(切タイマー設定時は、運転停止してから再び運転するまでの時間)



●押すたびに、入タイマーランプが点 灯します。

入タイマーランプが消灯するか、運転 切 / 入ボタンを押すと、入タイマーは解除されます。


- 時間の経過とともに入タイマーラン プが切り換わり、残り時間の目安を 表示します。
- ●設定された時間の 10 秒前にブザー (ピッピッピッ)と 6 秒前に入タイ マーランプ「2」の点滅で、運転の 開始をお知らせします。
- ●入タイマー設定時間になると、「弱」 の連続風で運転を開始します。
- ●停止する前に首振り運転している と、首振り運転で運転を開始します。

4時間オートパワーオフ機能

入タイマーで運転開始後、4時間経過すると、 自動的に運転を停止します。

- 入タイマーで運転開始すると切タイマーランプ 「4」が点灯し、残り時間の目安を表示します。
- ●解除したいときは、切タイマーボタンを押して切タイマーランプを消灯させてください。

連続風ボタン



- ●押すたびに風量ランプが点灯し、風量が切り換わります。
- ※リズム風にしたいときは、リズム風ボタンを押してください。


切・入タイマーの連続設定

運転中、切タイマーの設定後に、入タイマー を設定することで、運転停止と運転開始を連 続して設定できます。

- ●入タイマーの設定後に、切タイマーを設定する ことはできません。
- ●切タイマーを解除すると、入タイマーも解除されます。

《連続設定の例》

切タイマーを2時間に設定し、1時間後に入タイマーを2時間に設定したとき

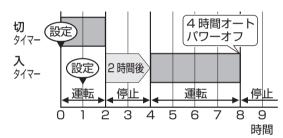

入タイマーを設定したタイミングにかかわらず、 入タイマーのカウント開始は**切タイマーで運転を 停止してから**になります。

メモリー機能

運転停止後、運転 切 / 入ボタンを押すと、停止する前の運転状態で運転します。

- ●切・入タイマー時間はメモリーされません。
- ●切タイマーで自動的に風量が「弱」になって運転 を停止したときは、「弱」になる前の風量をメモ リーします。
- 停電や電源プラグをコンセントから抜き差しすると、メモリーは解除されます。

上手な使いかた

上向き気流でお部屋の 空気を上手に循環

夏はエアコンと併用して省エネ快適 冷房。冬の暖房時には天井付近の暖 かい空気を循環させて暖房効率を高 めます。



おやすみのときは

寝冷えを防ぐため、「ゆっくり」または「弱」で首振り 運転(→ 10ページ)し、切タイマーを設定しましょう。 切タイマー設定後、お目覚めのころに合わせた入タイマ ーを設定しておくと便利です。(→ 11ページ)

● おやすみ中は、風が長時間からだに当たらないよう に気をつけてください。



お手入れ





抜く (感電・けがの原因)

取りはずしかた

首振り運転 (→ 10 ページ) をしてガードを正面に向けてから運転を停止し、電源プラグを抜き、組み立てと逆の手順ではずします。

┫ 前ガードをはずす


①クリップを はずす



②ガードリングを両手で手 前に引くようにして、前 ガードをはずす

組み立てるとき・お手入れをするときは、電源プラグをコンセントから

- (クリップを引っ張ると破損 の原因になります)
- (→6ページ 手順3)

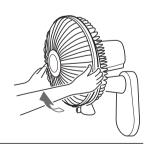

組み立てかたと逆の手順で、羽根・後ガードをはずす

(→6ページ 手順2、手順1)

お手入れのしかた

羽根・本体

- ①水に浸してかたく絞ったやわら かい布で、よごれを拭き取る
- ②乾いた布で水分を拭き取る

よごれがひどいときは

- ①中性洗剤溶液に浸してかたく絞ったやわらかい布で、 よごれを拭き取る
- ②洗剤が残らないよう、水で絞った布で十分に拭き取る
- ③乾いた布で水分を拭き取る



- ●中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で薄め て使用してください。
- ●乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・ アルコール・クレンザー・アルカリ性洗剤を使った りしないでください。

表面の傷付きや、変質・変色・塗装はがれの原因に なります。化学ぞうきんを使うときは、注意書に従っ てください。

モーター軸

よごれを拭き取り、 ミシン油を塗って キャップをかぶせる。



- ●運転停止後は、モーター軸が熱くなっていますので、 お手入れは30分程度待ってから行ってください。
- ●羽根・ガードなどに強い衝撃を与えないでください。 破損の原因になります。

仕様

 形名	F-WR8		
1124 <u>1</u>	50Hz	60Hz	
電源	交流 100V 50/60Hz 共用		
消費電力*	35W	37W	
風速*	185m/min 195m/min		
風量*	38m³/min 41m³/min		
外形寸法	高さ:約 463mm 幅:約 375mm 奥行き:約 330mm		
質量	約 3.2kg		
首振り角度	90°		
コードの長さ	約 1.9m		

- * 風量「強」の場合です。
- ●運転停止状態の消費電力は約1Wです。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

故障かな?と思ったとき

で使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参 照ページ
羽根が回らない ●電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ● 羽根とガードが当たっていませんか。		6,10
羽根がときどき止まる	●「ゆっくり」または「弱」のリズム風に設定されていませんか。 「ゆっくり」と「弱」のリズム風は運転と停止を繰り返しているため、 ときどき羽根が止まることがありますが、3秒以内であれば異常で はありません。	10
羽根は回るが	●羽根はスピンナーでしっかりと取り付けられていますか。●ガードはしっかりと取り付けられていますか。●羽根とガードが当たっていませんか。	6
異常な音がする	●リズム風に設定されていませんか。 リズム風運転時、羽根が前後に動いたり、カタカタと音がすること がありますが、異常ではありません。	10
	●受光部に向けて操作していますか。	9
リモコンで操作できない	●電池が消耗していませんか。 ●電池の入れかた (⊕ ⊝ の方向) が間違っていませんか。	7
入タイマーが設定できない ●電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。●入タイマーは停止状態か切タイマー設定中のみ設定できます。		10,11
	●切タイマーを設定していませんか。	10
運転が自動的に止まる	●入タイマーで運転を開始しませんでしたか。 入タイマー運転開始後、4時間経過すると自動的に運転を停止します。	11
停電後、正常な運転ができない ●電源プラグを抜いて差し直してください。		_

上の表に従ってお調べいただいても原因が分からないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するため に、電気用品安全法で、義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

製造年 2013年

設計上の標準使用期間 10 年 設計上の標準使用期間を超えて使用 されますと、経年劣化による発火・けが 等の事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間

- 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、 製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件

日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置条件	標準設置 *
負荷条件		定格負荷(風速) *

想定時間等	1日あたりの使用時間	8 (時間 / 日)
	1 日使用回数	5 (回/日)
	1年間の使用日数	110 (日/年)
	スイッチ操作回数	550 (回/年)
	首振り運転の割合	100%

- *:製品の取扱説明書による
- 温度 30℃、湿度 65%は、JIS C 9601 の試験状態を参考としています。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、10年より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス(必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

oo 0120-1048-76

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

保証書 (一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載 されています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から受 け取っていただき、内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。
- ●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、 無料修理となります。無償商品交換ではあり ません。

補修用性能部品の保有期間

- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要 な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない 場合は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用する ことがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

●14ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、運転 切 / 入 ボタンを押して運転を停止し、必ず電 源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただき ます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示く ださい。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売 店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、 ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 **技術料** 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日
	お買い上げ店名	電話()	

長年ご使用の 扇風機の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ホコリなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



こんな症状は ありませんか。 電源プラグやコ ンセントにたま っているホコリ は取り除いてく ださい。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり 不規則になったりする。
- 回転するときに異常な音がする。
- モーター部が異常に熱かったり、こげくさ かったりする。



故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

-------東芝扇風機(壁掛け扇)保証書

形	名	F-WR8	
★ お	お名前	ふりがな	様
客様	ご住所	〒□□□-□□□□	
	電話	市外市内番号	呼
保証期間	本体	1年 ★お買い上げ日	ò
★ご販売店	住	所·店名 電話	

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15(東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-5759

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変 (地震、風水害、落雷など)、塩害、 ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。

- (へ) 車両・船舶などに、備品として使用した場合 に生ずる故障および損傷。
- (ト) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答などで、お買い上げの販売店に 修理のご依頼ができない場合には、以下の窓口にご 相談ください。

「東芝生活家電ご相談センター」

〒 101-0021 東京都千代田区外神田 2-2-15 【窗 0120-1048-76】

なお、このフリーダイヤルは携帯電話や PHS では ご利用になれません。詳しくは取扱説明書をご確認 ください。

修理 メモ	修理年	月日	修理内容	担当
年	月	П		
年	月	П		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部